Polaroid

PoGo™

ユーザーガイド

主な仕様

寸法	120 × 72 × 23.5 mm
質量	約 227 グラム（バッテリーを含む、用紙含まず）
電源	7.4 V 450 mAh リチウムイオンバッテリー ※フル充電で 15 枚の印刷が可能（気温 25℃の場合） ※バッテリーは交換可能
表示	3 色 LED インジケーター× 2
AC アダプター	・入力：AC100 ～ 240 V ・出力：9 V ※ AC アダプター接続時も印刷可能
接続	Bluetooth (Class2) OPP/USB 2.0 Type A コネクタ
印刷スピード	約 60 秒／枚
用紙サイズ	約 49.8 × 76.2 mm

※ "Polaroid"、"Polaroid and Pixel"、"Polaroid PoGo" はポラロイドコーポレーションの登録商標です。
※ "ZINK Technology" 及び "ZINK" の商標は ZINK Imaging,Inc. が所有しており、ライセンスに基いて使用しています。
※ "Bluetooth" は Bluetooth SIG,Inc. の登録商標です。
※ 点検、修理、保証については、www.polaroid.co.jp をご覧ください。

販売元：
日本ポラロイド株式会社
〒 105-0001
東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリンビル

' ポラロイド ' およびロゴデザインはポラロイドコーポレーションの登録商標です。
©2008 Polaroid Corporation All rights reserved.

使用上のご注意

■本機について

- 初めて使用するときは充電（約 2.5 時間）してください。
- プリント中は、本機に振動や衝撃を与えないでください。
- 汚れたら、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。シンナーやアルコールなどは使用しないでください。
- ZINK フォトペーパー ™ の収納部は汚さないでください。
- 化学変化による劣化を防ぐため、防虫剤のある場所で保管しないでください。
- 本機にはマイコンが使用されているため、静電気等によって誤動作する場合があります。そのような場合は、専用バッテリーと電源を入れ直してください。
- プリントの仕上がり（画質や色合など）や時間は、使用する携帯電話やデジタルカメラの性能、プリントするデータ容量よって異なります。
- お使いの携帯電話やデジタルカメラは、通信や画像の形式により、本機に対応していない場合があります。ご使用の前に、弊社ウェブサイト等でご確認ください。

■ ZINK フォトペーパー ™ について

- ZINK フォトペーパー ™ は有効期限までにご使用ください。
- 本機に収納するときは、直射日光やほこりが多い場所を避けてください。
- 本機に収納した ZINK フォトペーパー ™ は、できるだけ短期間で使い切ってください。
- ZINK フォトペーパー ™ が極端に熱い、または冷たい場合は、常温になってからご使用ください。
- 排出中の ZINK フォトペーパー ™ を引っ張らないでください。
- ZINK フォトペーパー ™ の排出が妨げられないようにご注意ください。
- 化学変化による劣化を防ぐため、防虫剤のある場所で保管しないでください。

■プリントできるもの

- JPEG 形式の画像に限り、プリントできます。
- ダウンロードしたコンテンツ、アドレス帳、スケジュールなど、画像データ以外はプリントできません。
- 容量が極端に大きいデータは、プリントできない場合があります。
- 著作権、肖像権、個人情報、公序良俗など、プリントする画像には十分ご注意ください。

■ Bluetooth 通信を行う場合のお願い

本製品は Bluetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、Bluetooth 通信が可能な製品とデータや情報の通信を行う際には、設定などによってはセキュリティが不十分な場合があります。なお、Bluetooth 通信時のデータや情報の漏洩・流出につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■周波数帯について

本製品の Bluetooth 機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

2.4 ：2400 MHz 帯を使用する無線設備を表します。
FH ：変調方式が FH-SS 方式であることを示します。
1 ：想定される与干渉距離が 10 m 以下であることを示します。
■■■■ ：2400 MHz ～ 2483.5 MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、アマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、アマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。

2 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合は、速やかに使用周波数を変更するか電波の発射を停止したうえ、次の連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

3 その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して、有害な電波干渉の事例が発生した場合などお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。
連絡先：日本ポラロイド株式会社　サービスセンター　0120-412416

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受像機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーガイド（本書）に従って正しい取り扱いをしてください。

安全にお使いいただくために

ユーザーガイド（本書）には、お使いになる方や他の方々への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。「警告」「注意」の意味をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

次のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、AC アダプターの電源プラグをコンセントから抜いて、弊社または販売店にご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

- 煙が出ている。
- 変なにおいや音がする。
- 内部に水や異物などが入った。
- 落とした、破損した。
- 作動しない。

⚠ 警告

次のことをお守りください。爆発・火災・感電・事故・破損・けがの原因となることがあります。

- ガス、ガソリン、シンナーなど引火性のあるものの近くで使用しない。
- 風呂やシャワー室で使用しない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 本機のキャビネットははずさない。
- 表示された電源電圧以外では使用しない。
- 船舶などの DC 電源には接続しない。
- 金属や燃えやすいものなどを、バッテリー収納部に差し込んだり、落とし込んだりしない。
- 病院や航空機の中で使う場合は、病院や航空会社の指示に従う。
- 携帯電話やデジタルカメラを使う場合は、各々の取扱説明書の指示に従う。
- 心臓ペースメーカーなどの医療器具をお使いの方は、本製品を使わない。
- ZINK フォトペーパー™ を口に入れない。特に、幼児やペットにご注意ください。
- 本製品の使用により身体に異常な症状が表われた場合は、すぐに医師に相談する。

⚠ 警告

専用バッテリーを使用する際には、次のことをお守りください。火災・液もれ・破裂・発煙・けが・誤飲・周囲汚損の原因となることがあります。

- 専用バッテリー以外は使用しない。
- 専用バッテリーはネックレス、コイン、ヘアピンなどの金属と一緒に携帯、保管しない。
- 専用バッテリーを廃棄する場合は、地方自治体の指示に従う。
- 専用バッテリーを加熱したり、分解したり、火や水の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、専用バッテリーを取り出しておく。
- 専用バッテリーは、幼児の手の届かないところに置く。
- 専用バッテリーから液がもれた場合は、もれた液をよく拭き取ってから、新しい専用バッテリーを入れる。
- 専用バッテリーからもれた液が目に入ったときは、こすらずに水道水で十分に洗い流し、すぐに医師に相談する。
- 専用バッテリーからもれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流す。
- 専用バッテリーを充電するときは、付属の AC アダプターを使用する。

⚠ 注意

次のような場所に置かないでください。火災・感電・けがの原因となることがあります。

- ジュース、化粧品、薬品など水分の入った容器の近く。
- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所。
- 湿気やほこりの多い場所。
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所。
- 窓を閉めきった車内や、直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所。

⚠ 注意

AC アダプター、バッテリーを使用する際には、次のことをお守りください。火災・感電・発煙・発火の原因となることがあります。

- 芯線の露出や断線など電源コードが傷んだら、交換を依頼する。
- 電源コードの上に重いものをのせない。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱しない。
- 電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除く。
- 電源コードを熱器具に近づけない。
- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
- 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しない。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
- 旅行などで本機を長時間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、バッテリーは完全に使い切る。
- 布や布団でおおったり、つつんだり、ホットカーペットなどの上やコタツの中で使用しない。
- 雷が鳴り出したら、電源プラグをコンセントから抜く。
- バッテリーの端子は常にきれいにする。
- 専用バッテリーの充電終了後は、電源プラグをコンセントから抜く。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明な場合は、以下の弊社サービスセンターにご連絡いただくか、Web サイトをご覧ください。

弊社 Web サイト　www.polaroid.co.jp
サービスセンター　0120-412416
受付時間：（月～金）9：00 ～ 17：00
（祝日および夏季休暇、年末年始を除く）

サービスセンターが通話中の場合は、誠に恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直しくださいますようお願い申し上げます。
本製品に関するお問い合わせ、およびサポートは日本国内限定とさせていただきます。

保証書の記入事項
本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より購入日と販売店欄などの記入をお受けください。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

弊社 Web サイトでのユーザー登録について
本製品を快適にお使いいただくために、ご購入いただいた後に弊社 Web サイトよりユーザー登録を行うことをおすすめします。ご要望の方にはサポート情報などのご案内をお届けいたします。
www.polaroid.co.jp/support/regi

＊ 個人情報のお取り扱いについて
弊社ではご登録いただいたお客様の個人情報を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。

その他のご注意
- 本製品のご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のご使用、または使用不能から生じる付随的な損害（事業の利益損失、中断などを含む）に対し、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本書に記載のシステム名、製品および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。
- 本書記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

各部の説明

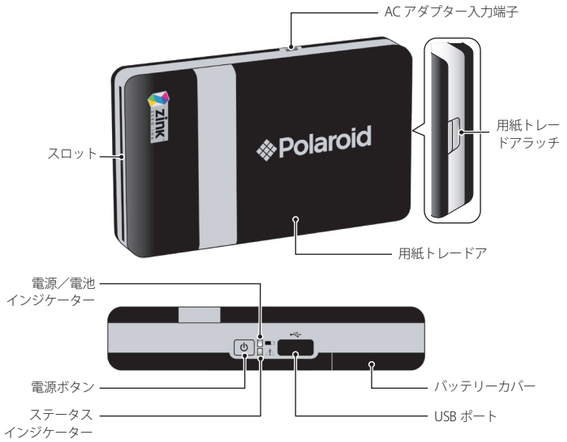

インジケーターについて

インジケーター	色	動作	状態
	緑	点灯	電源オン
	オレンジ	点灯	電池残量低下
	赤	点灯	電池切れ
	オレンジ	点滅（おそい）	充電中
	緑	点滅（おそい）	充電完了
	緑	点灯	印刷準備完了
	緑	点滅（おそい）	データ受信中
	緑	点滅（はやい）	印刷中
	赤	点滅（おそい）	紙詰まり
	赤	点滅（はやい）	データ送信エラー
	赤 オレンジ	交互に点滅	用紙トレードア開時の データ送信エラー
	オレンジ	点灯	用紙なし 用紙トレードア開時

携帯電話から印刷する

Bluetooth に対応した携帯電話から、ワイヤレスで印刷することができます。

Bluetooth 通信が可能な製品

Bluetooth にはいくつかのプロファイルがあります。プロファイルとは Bluetooth 機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。Bluetooth ワイヤレス印刷を行うには、お手持ちの携帯電話の Bluetooth の規格が次のプロファイルに対応している必要があります。

● **Bluetooth (Class2) OPP**

お使いの携帯電話の取扱説明書などで、携帯電話が OPP プロファイル画像を送信できることをご確認ください。Bluetooth (Class2) OPP 対応の携帯電話でも、画像送信に対応していない場合は、本機と Bluetooth での通信ができません。
※ 詳細は弊社ウェブサイトに掲載されている対応表をご参照ください。

1 ZINK フォトペーパー ™ をセットして、本機の電源をオンにします。

2 携帯電話で Bluetooth 設定を有効にします。

設定例
・メニューの設定画面から Bluetooth を有効にし、携帯電話に本機を登録します。
Bluetooth パスキーは「6000」です。

設定方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

3 携帯電話から Bluetooth 通信で本機に画像を送信します。

※ お使いの携帯電話によっては、枚数や日付など、お好みでその他の項目が設定できます。

4 本機がデータを受信して印刷が始まります。

- **通信機器間の障害物や電波状況、磁場・静電気・電波障害の発生する場所、通信する機器の受信感度やアンテナ特性などによって、携帯電話との通信範囲が変化する場合があります。**
- **印刷中に本機の電源をオフにしないでください。**
- **印刷中に用紙トレードアを開けないでください。**
- **最新の対応機種など詳しい情報は、www.polaroid.co.jp をご覧ください。**

※ 携帯電話に限らず、Bluetooth (Class2) OPP プロファイルで画像を送信できる機器であれば、写真の印刷が可能です。

デジタルカメラから印刷する

PictBridge の規格に対応したデジタルカメラから USB 接続で直接写真を印刷することができます。

1 ZINK フォトペーパー ™ をセットして、本機の電源をオンにします。

2 デジタルカメラの電源をオンにして、USB ケーブルで接続します。

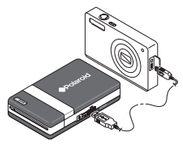

3 デジタルカメラで各種設定を行い、印刷を実行します。

設定例
・PictBridge を有効にします。
・印刷する写真と枚数を設定します。
・お好みでその他の項目を設定します。



デジタルカメラの操作方法については、お使いのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

4 本機がデータを受信して印刷が始まります。



- **印刷が完了するまでは USB ケーブルを抜かないでください。**
- **印刷中に本機の電源をオフにしないでください。**
- **印刷中に用紙トレードアを開けないでください。**
- **写真に日付を印刷する場合は、ご使用のデジタルカメラの日付印刷機能を有効にしてください（対応しているデジタルカメラのみ）。**
- **パソコンに接続して印刷することはできません。**

充電のしかた

1

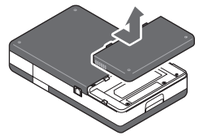

バッテリーカバーを取りはずします。

2

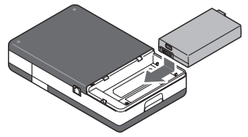

バッテリーを入れます。

3

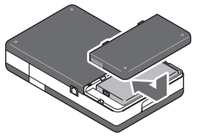

バッテリーカバーを取り付けます。

4



AC アダプターを本機に接続し、コンセントに差し込んでください。充電が始まります。

- **バッテリーのフル充電には、約 3 時間かかります。**
- **電池切れの際など、AC アダプターをコンセントに接続した状態でも写真を印刷することができます。**

ZINK フォトペーパー ™ のセット

1

用紙トレードアラッチを押して、用紙トレードアを開きます。

2



ZINK フォトペーパー ™（10 枚パック）を梱包から取りはずします。

3

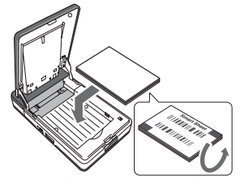

ZINK フォトペーパー ™（10 枚パック）を本機にセットします。その際、ZINK Smart Sheet™（バーコードが印刷された青色のカード）の印刷されている面を下にしてセットしてください。用紙トレードアを閉じると ZINK Smart Sheet™ が自動的に排出されます。

4

電源ボタンを長押しして、本機の電源をオンにします。

- **ZINK フォトペーパー ™ は、Polaroid PoGo™ 専用です。**
- **新しい用紙を補充する際は、残りの用紙を使い切ってください。本機には ZINK フォトペーパー ™（10 枚パック）を 1 つのみセットできます。それを超える用紙をセットしますと、本機が破損するおそれがあります。**
- **用紙は折り曲げないでください。**
- **用紙を持つときは必ず端を持つようにし、印刷面に指を触れないようにしてください。**

トラブルシューティング

状態	対処方法
電源がオンにならない	・電源ボタンを長押ししてください。 ・バッテリーは充電されていますか？電源／電池インジケーターが赤色に点灯している場合は電池切れです。AC アダプターで充電をしてください。
バッテリーの残量がすぐになくなる	・使用する前に充電しましたか？本機を使用していないときでも、バッテリーは少しずつ放電します。使用する前には充電することをおすすめします。 ・バッテリーを低温の状態で使用していませんか？バッテリーの特性上、十分に充電された状態でも、バッテリーが低温になると使用時間が短くなります。バッテリーを体温で温めるか、予備のバッテリーを用意するなどしてください。 ・十分に充電しても使用時間が短くなったときは、バッテリーの寿命が考えられます。新しいバッテリーをお買い求めください。
印刷すると線がでる	次の手順で ZINK フォトペーパー ™ をセットしなおしてください。 1）本機の電源をオフにします。 2）用紙トレードアを開き ZINK フォトペーパー ™ をすべて取り除きます。 3）ZINK フォトペーパー ™1 枚を上下逆にして（透かし模様を上向きにする）用紙トレーに置き、ゆっくりと印刷ヘッドの奥につきあたるまで差し込みます。 4）用紙トレードアを閉じると、ZINK フォトペーパー ™ が自動的に排出されます。 5）用紙トレードアを開き、ZINK フォトペーパー ™ を入れなおします。 **作業中は印刷を実行しないでください。**
紙詰まり（何も出てこない）	・用紙トレーに ZINK フォトペーパー ™ が正しくセットされていますか？セットする向きを確認してください。 ・用紙トレーに ZINK フォトペーパー ™ が残っていますか？ ZINK フォトペーパー ™ が無い場合は新しい ZINK フォトペーパー ™ を補充してください。 **作業中は印刷を実行しないでください。**
印刷中の紙詰まり	次の手順で ZINK フォトペーパー ™ をセットしなおしてください。 1）本機の電源をオフにします。 2）用紙トレードアを開き ZINK フォトペーパー ™ をすべて取り除きます。 3）ZINK フォトペーパー ™1 枚を上下逆にして（透かし模様を上向きにする）用紙トレーに置き、ゆっくりと印刷ヘッドの奥につきあたるまで差し込みます。 4）用紙トレードアを閉じると、ZINK フォトペーパー ™ が自動的に排出されます。 5）用紙トレードアを開き、ZINK フォトペーパー ™ を入れなおします。 **用紙を無理に引っ張らないでください。**
その他の機能不良について	次の手順でリセットしてください。 1）本機の電源をオフにします。 2）電源がオフにならない場合はバッテリーカバーを取りはずしてバッテリーをはずします。 3）バッテリーとバッテリーカバーを再び取り付けます。 4）本機の電源をオンにします。

その他、本製品の詳しい情報は、www.polaroid.co.jp をご覧ください。